

SEIKO QUARTZ METRONOME SQ60

取扱説明書

この度はセイコークォーツメトロノームSQ60をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の際は本説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用くださいますようお願いいたします。
お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産の損害を未然に防止するための重要な内容です。



禁止の行為です。



強制の行為です。

—以下の指示を必ず守ってください—



警告

この内容が無視した取り扱いをすると、死亡や重傷の恐れがあります。



● 本機や電池を分解、修理、改造しない。



● 濡れた手で触らない。



● 雨などの水滴のかかる場所や水気のある場所(風呂場、洗面台など)で使用や保管をしない。



● 電池を火の中に入れない。
● 指定の電池以外を使用しない。
● 針金などの異物を入れない。
● 不安定な所に置かない。
● 本機を故意に投げない、落とさない。
● 温度が極端に高い所(暖房機器の近く、発熱する機器の上、直射日光の当たる所、自動車内など)で使用や保管をしない。
● 湿度が極端に高い所で使用や保管をしない。



● 乳幼児のいたずらや取り扱いに注意する。
● 取り外した電池や電池蓋は乳幼児の手の届かない所に保管する。万一口飲み込んだ場合は医師に相談する。



注意

この内容が無視した取り扱いをすると、負傷や物的損害の恐れがあります。



● ボタンや本体に大きな力を加えない。
● 新旧の電池や種類の異なる電池と一緒に使用しない。
● 充電式の電池は使用しない。
● 電池の漏液には直接触れない。
● ほこりの多い所や振動の多い所で、使用や保管をしない。
● お手入れにシンナー・アルコールを使用しない。




● 電池は(+) (−)を正しく装着する。
● 長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を外す。
● イヤホンは適切な音量で使用する。

ご使用前に、【電池交換のしかた】をご参照いただき、付属の電池を入れてください。

付属の電池は、動作確認用のため寿命が短い場合があります。

各部の名称と機能

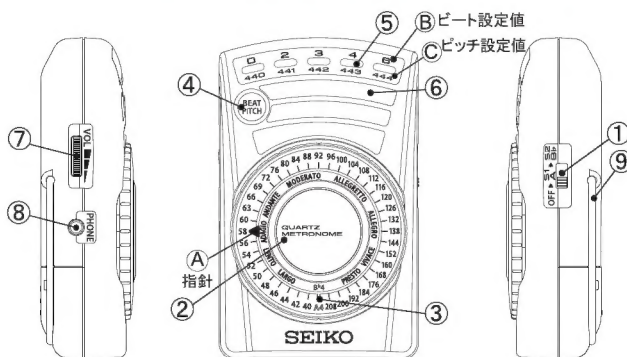

① パワースイッチ(サウンド切替)

電源のON/OFF、およびテンポ音の音色(S1/S2)または基準音名(A4/B♭4)を切り替えます。

② 設定ダイヤル

ダイヤルの指針 ④ を希望のテンポ数または基準音に合わせます。

③ 基準音マーク(A4/B♭4)

ダイヤルの指針をこの位置に合わせると基準音が発音されます。

④ ビート・ピッチボタン

メトロノームのときはビートを、基準音の時はピッチを設定します。

⑤ 光表示

メトロノームのテンポに合わせて往復表示します。また、現在のビート設定値 ⑧ やピッチ設定値 ⑨ の表示にも使用します。

⑥ スピーカー

テンポ音、基準音が発音されます。

⑦ ポリウムダイヤル

テンポ音、基準音の音量を調節します。

⑧ イヤホンジャック(モノラル)

別売のΦ3.5mmイヤホン「SEP2」のプラグを差し込んで使用します。

またアンプ等に接続し、外部スピーカーから音を聞くことも出来ます。
※ イヤホンや外部スピーカーを使用される際は、使用前に設定音量を確認してください。

※ イヤホンジャック使用時は、本機のスピーカーから音は発音されません。

⑨ スタンド

開いてスタンドとして使います。

ご使用方法

● メトロノームとしてお使いの場合

設定ダイヤルの指針を希望のテンポ数に合わせ、テンポ音の音色(S1/S2)をパワースイッチで選びます。

ビート・ピッチボタンを押すと、光表示が約2秒間現在のビート表示に切り替わります。ビート表示中にビート・ピッチボタンを押すごとに、ビートが変更できます。


● 基準音を発音する場合

設定ダイヤルの指針を③の基準音マークに合わせ、発音したい音名(A4/B♭4)をパワースイッチで選びます。現在のピッチは光表示で表示されます。ピッチを変更する場合は、ビート・ピッチボタンを押してください。

※設定されたビートやピッチの値はメモリーされますが、電源をオフにするときクリアされますのでご注意ください。

電池交換のしかた

光表示が暗くなったり、音量が小さくなったりすると、電池交換の時期です。

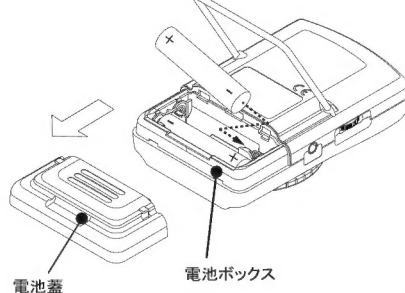

パワースイッチをOFFにします。本機の裏側にあるスタンドを開き、電池蓋を左図の矢印の向きにスライドさせて外し、消耗した電池を2本とも取り出します。電池ボックス内の極性表示と同じ向きで新しい2本の電池をマイナス側からセットして電池蓋を取り付けます。取り付けが完了したら、電源をONにして正常に動作することを確認してください。

※ 電池を入れるときは(+)と(−)の向きに注意してください。

※ 使用済みの電池は地域の取り決めに従って廃棄してください。

※ 充電式の電池はご使用になれません。

製品仕様

■ メトロノーム

・ テンポ範囲・精度: 40～208拍/分(39ステップ)、±0.2%

・ ビート(拍子)種類: 5種類(0、2、3、4、6)

・ テンポ音音色: 2種類(S1、S2)

■ 基準音

・ 基準音名・精度: A4、B♭4、±1セント

・ 基準ピッチ: A4 = 440～444Hz

■ その他

・ 音量調節: 回転ボリューム

・ 出力: Φ3.5mmモノラルジャック、ダイナミクススピーカー

・ 電源: 単4形乾電池×2本(3V、アルカリ推奨)

・ 電池寿命: 約100時間(アルカリ乾電池使用、テンポ120・ビート2・音色S1・音量最大でのメトロノーム連続使用時)

・ 外形寸法、質量: 62(W)×100(H)×29.5(D)mm、約130g(電池含む)

・ 付属品: 単4形アルカリ乾電池×2本(動作確認用)、取扱説明書

※ 仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。